Обработка радиусной канавки - серия PR

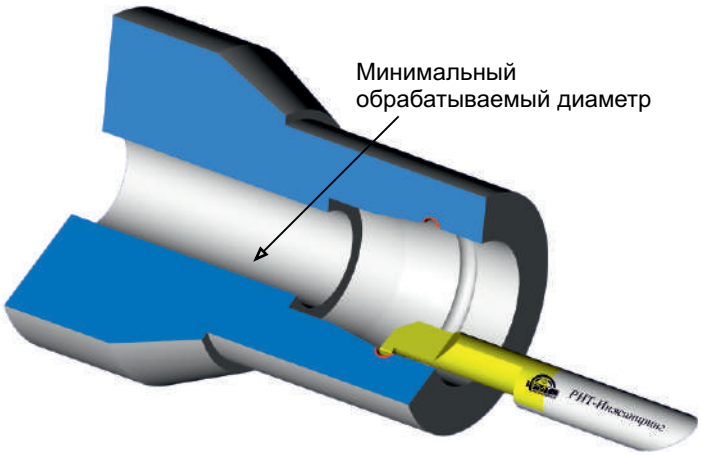

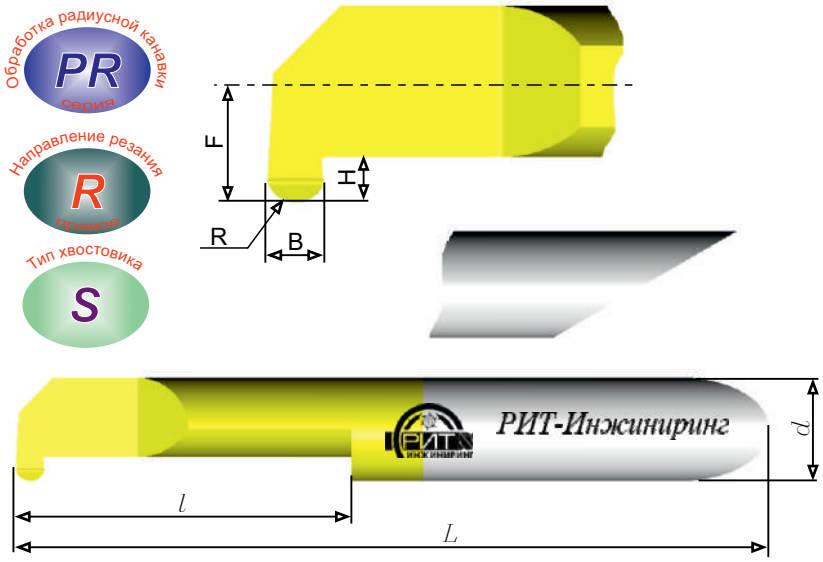

Минимально обрабатываемый диаметр	Обозначение	Параметры инструмента						
		dh6	L	l	B	R	H	F
4.1	CR-PR-4.1-10-4-47-R0.5-S	4.0	47	10	1.0	0.5	1.0	1.7
4.1	CR-PR-4.1-10-4-47-R0.75-S	4.0	47	10	1.5	0.75	1.0	1.7
5.1	CR-PR-5.1-15-5-47-R0.5-S	5.0	47	15	1.0	0.5	1.2	2.3
5.1	CR-PR-5.1-15-5-47-R0.75-S	5.0	47	15	1.5	0.75	1.2	2.3
5.1	CR-PR-5.1-15-5-47-R1.0-S	5.0	47	15	2.0	1.0	1.2	2.3
6.1	CR-PR-6.1-15-6-47-R0.5-S	6.0	47	15	1.0	0.5	1.6	2.8
6.1	CR-PR-6.1-15-6-47-R0.75-S	6.0	47	15	1.5	0.75	1.6	2.8
6.1	CR-PR-6.1-15-6-47-R1.0-S	6.0	47	15	2.0	1.0	1.4	2.8

www.rit-i.ru
info@rit-i.ru
+7(4967) 72-59-52